stoldrew
MOCNE WEJŚCIE

Instrukcja montażu

Ościeżnica Stoldrew VERON *PREMIUM 50* OKŁADZINOWA

www.stoldrew.com

Tabela wymiarów montażowych (w mm)

Cecha / Rozmiar drzwi	"70"	"80"	"90"
Wymagany otwór w murze (szer. x wys.)	**815 x 2080**	**915 x 2080**	**1015 x 2080**
Szerokość zewnętrzna ościeżnicy	800	900	1000
Wysokość zewnętrzna ościeżnicy (wewn./zewn.)	2074 / 2064	2074 / 2064	2074 / 2064
Szerokość skrzydła	720	820	920
Wysokość skrzydła	2020	2020	2020
Grubość skrzydła	50	50	50

Szerokość światła przejścia (użytkowa)

Rozmiar drzwi	Przy otwarciu 90°	Przy otwarciu 180°
"70"	675 mm	705 mm
"80"	775 mm	805 mm
"90"	875 mm	905 mm

Kluczowe uwagi dla montażysty:

- Przygotowanie otworu: Otwór montażowy powinien być o ok. 15 mm szerszy od ościeżnicy, aby umożliwić prawidłowe wypoziomowanie i pianowanie.
- Wysokość: Zwróć uwagę na różnicę w wysokości zewnętrznej ościeżnicy (10 mm) w zależności od strony otwierania (do wewnątrz/na zewnątrz).

Notatki

Profil wersja na zewnątrz

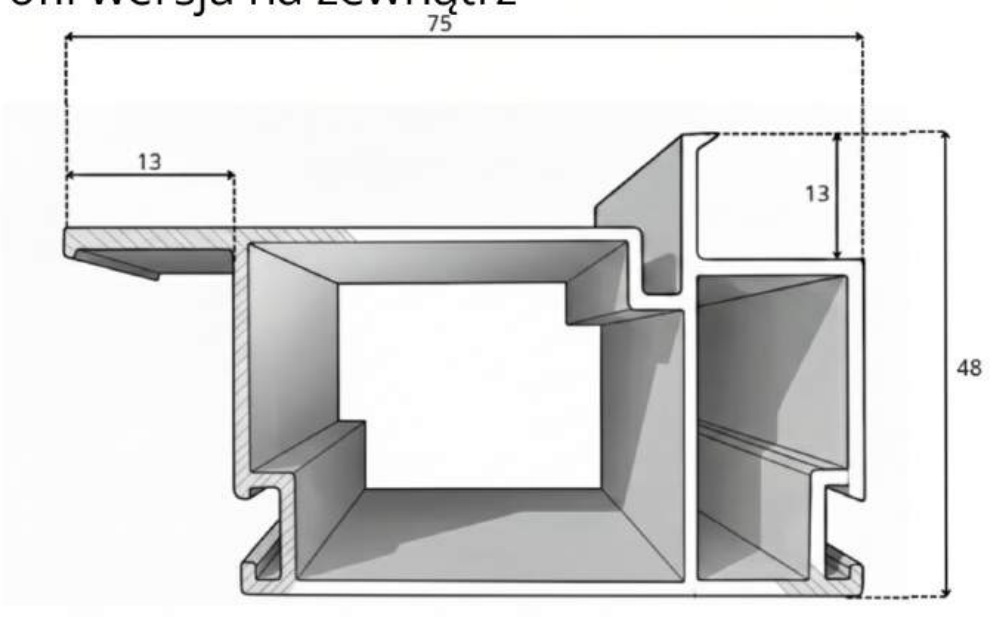

Wersja do wewnątrz

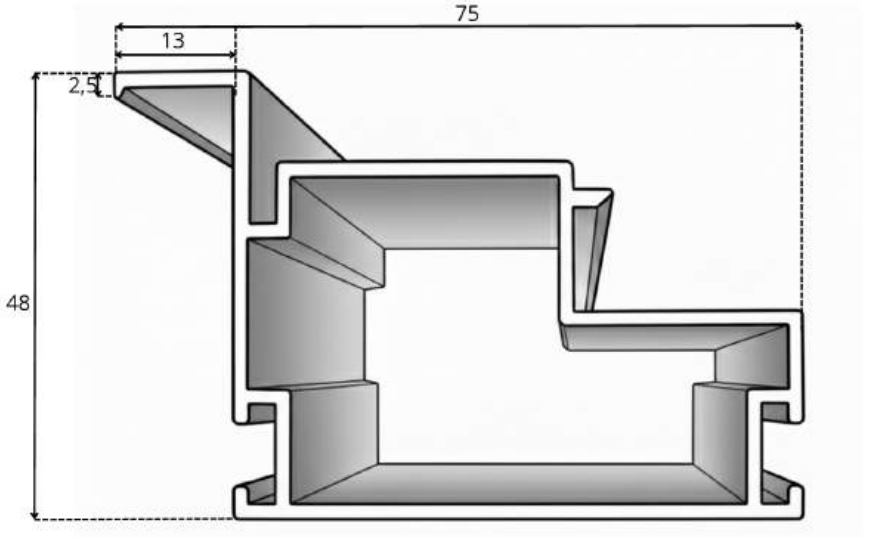

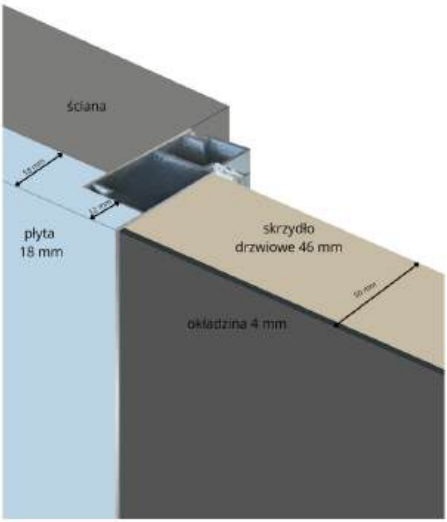

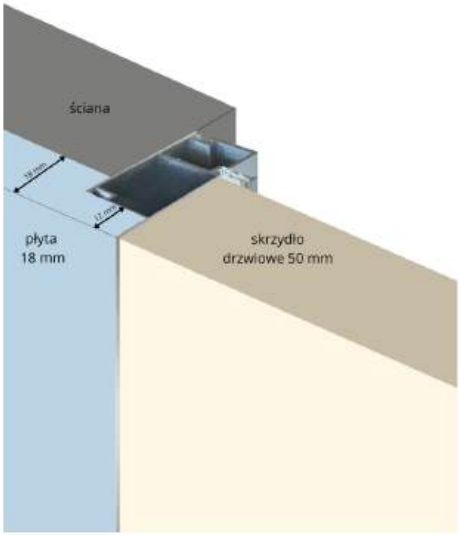

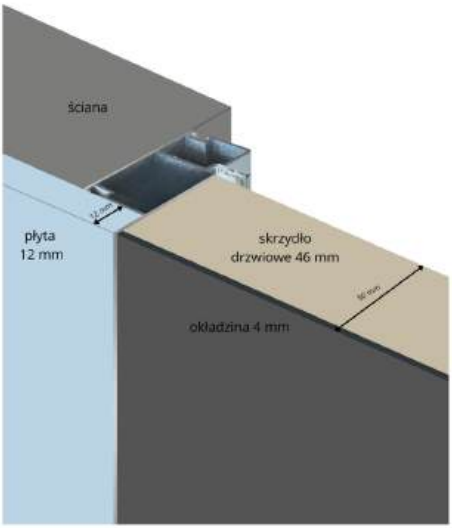

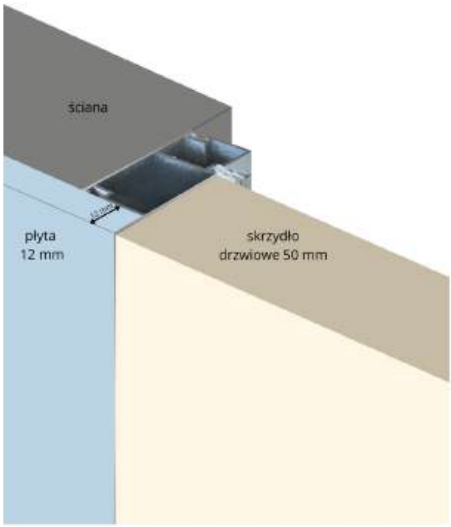

www.stoldrew.com

Ościeżnica Stoldrew VERON *PREMIUM 50*
OKŁADZINOWA

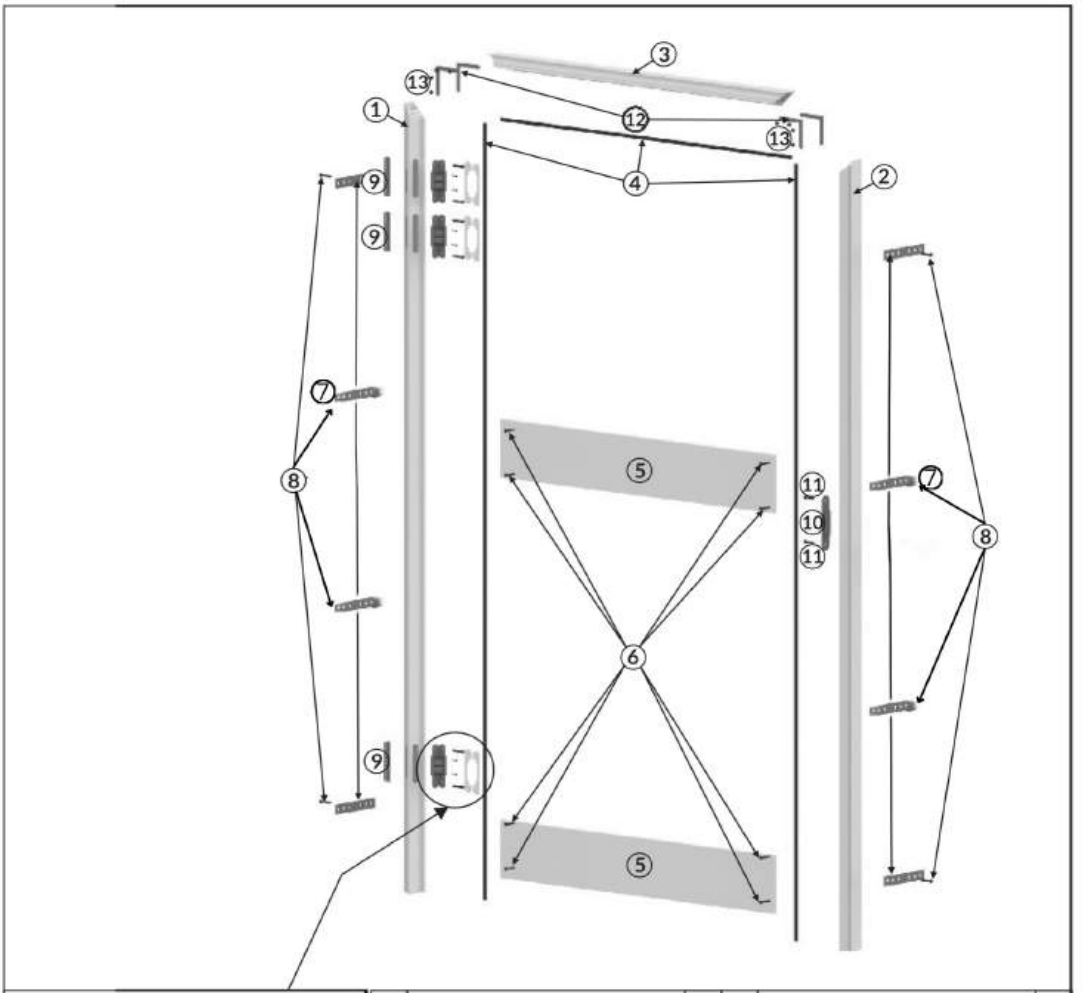

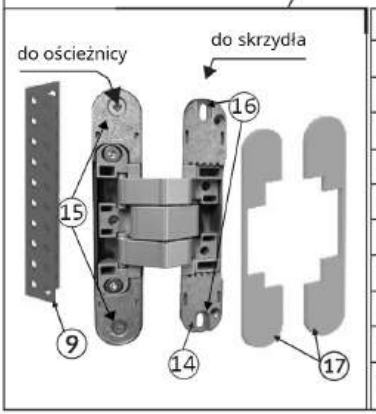

LP	NAZWA	SZ	LP	NAZWA	SZ
1	Profil ościeżnicy zawiasowy	1	11	Blachowkręt 3,5x22	2
2	Profil ościeżnicy zaczepowy	1	12	Łącznik kątowy metalowy	4
3	Profil ościeżnicy - belka górna	1	13	Śruba imbusowa	16
4	Uszczelka	5mb	14	Zawias	2
5	Rozpórki MDF	2	15	Blachowkręt 4,5x55B	4
6	Blachowkręt 4,2x25	8	16	Wkręt metryczny M5x16	4
7	Kotwa montażowa	8	17	Zaślepka zawiasu	4
8	Blachowkręt 3,9x16	6			
9	Zaślepka maskująca tył zawiasu	2			
10	Zaczep zamka magnetycznego	1			

Zalecamy zlecić montaż wykwalifikowanej ekipie budowlanej.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod względem ilości dostarczonych elementów i akcesoriów zgodnie z zestawieniem ze strony I.
W przypadku stwierdzenia braku elementów lub ich wad należy odstąpić od montażu i zgłosić ten fakt sprzedawcy. Do ościeżnicy w surowym aluminium należy zastosować preparat gruntujący.

1 Łączniki kątowe metalowe wsunąć w belkę górną w specjalne prowadnice.

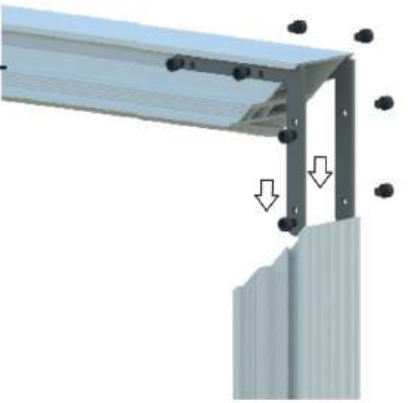

2 Belkę górną wraz z łącznikami kątowymi wsunąć w boczne profile ościeżnicy oraz skręcić ze sobą.

3 Rozpórki MDF przykręcić do ościeżnicy za pomocą dostarczonych blachowkrętów w pokazany sposób.

4 Za pomocą dostarczonych blachowkrętów przykręcić kotwy montażowe w przedstawionych miejscach.

5 Umocować zaślepki maskujące tył zawiasu.

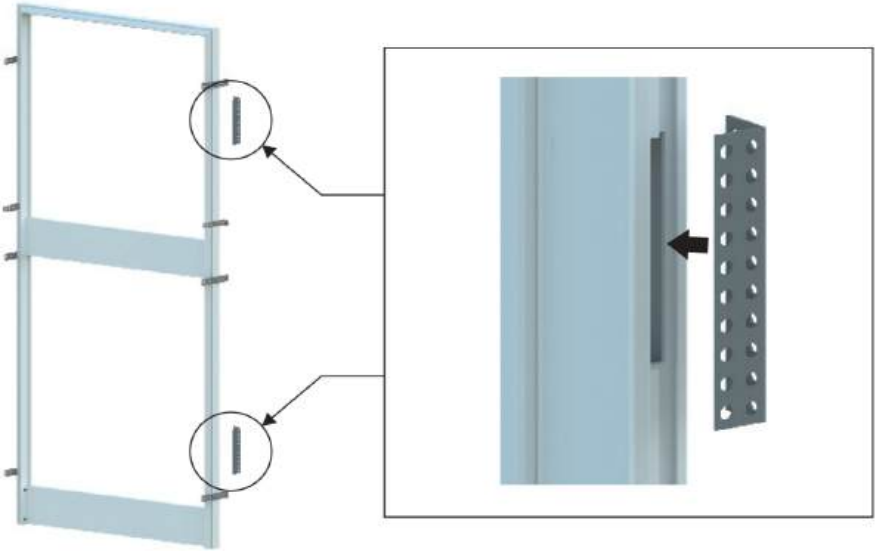

Montaż w ścianie murowanej

M1 Skręcony zestaw umieścić w otworze ściany murowanej. Ustawiając kąty proste we wszystkich płaszczyznach.

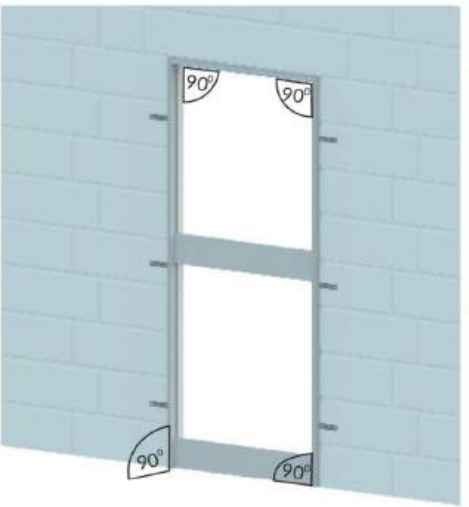

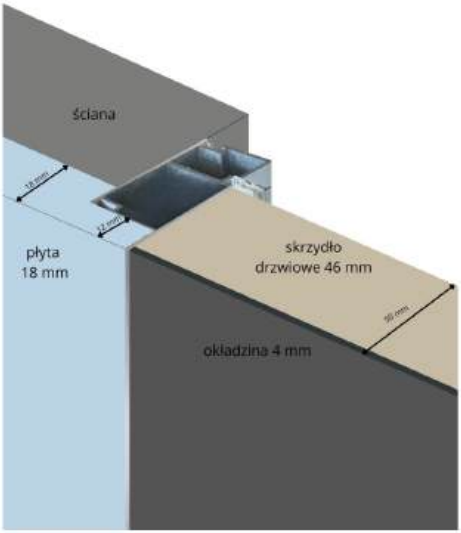

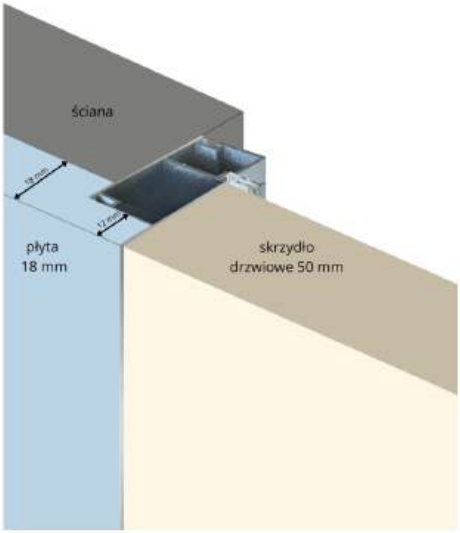

M2 Ościeżnicę należy postawić na gotowej, równej, oczyszczonej podłodze. Wysokość ościeżnicy jest wymiarem do gotowej podłogi.

M3 Za pomocą poziomicy należy zmierzyć ustawienie ościeżnicy w pionie i poziomie. W razie potrzeby dokonać korekty ustawień.

M4 Poprawnie ustawioną ościeżnicę należy zaklinować w otworze.

M5 Szczeliny pomiędzy ościeżnicą, a otworem należy wypełnić pianką montażową niskoprężną.

M6 Po wyschnięciu pianki można dokręcić kotwy do ściany w razie potrzeby odpowiednio je doginając.

M7 Po wyschnięciu pianki usunąć kliny oraz odciąć nadmiar pianki montażowej.

Prace wykończeniowe

W1 Po prawidłowym osadzeniu ościeżnicy w otworze usunąć rozpórki MDF.

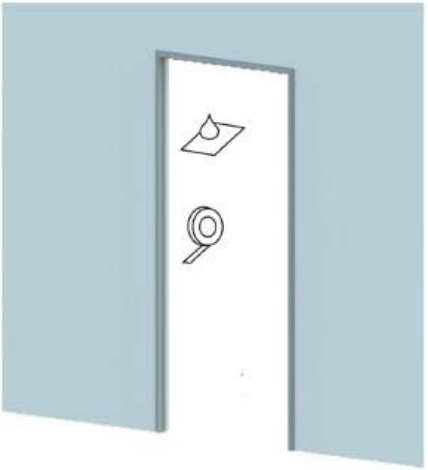

W2 Przed malowaniem należy odtłuścić profil oraz zabezpieczyć gniazdo uszczelki taśmą malarską. Należy również zabezpieczyć gniazda zawiasów dostarczonymi kątownikami oraz taśmą malarską.

W3 Po zakończeniu prac malarskich zdemontować elementy zabezpieczające oraz zerwać taśmę malarską.

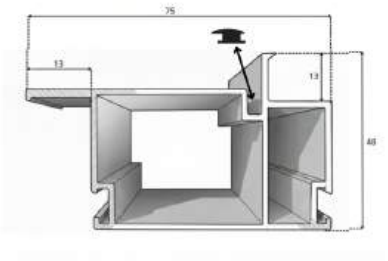

W4 Dociąć i zamontować uszczelki w ościeżnicy zgodnie z rysunkiem.

W5 Zamontować zaczep zamka magnetyczne za pomocą dostarczonych śrub.

W6 Osadzić zawiasy w ościeżnicy.

Instrukcja regulacji zawisów

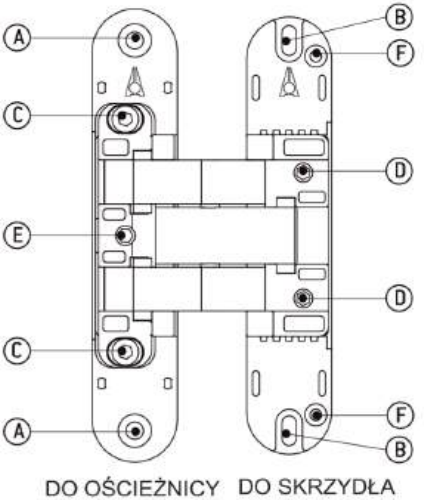

A - Otwór na śruby mocujące zawias do ościeżnicy.
B - Otwory podłużne do regulacji pionowej i mocowania do drzwi.
C - Śruba mocująca do regulacji głębokości.
D - Samoblokująca śruba do regulacji bocznej.
E - System mimośrodowy do regulacji głębokości.
F - Opcjonalna śruba o średnicy 3,5 mm do pionowego mocowania drzwi.

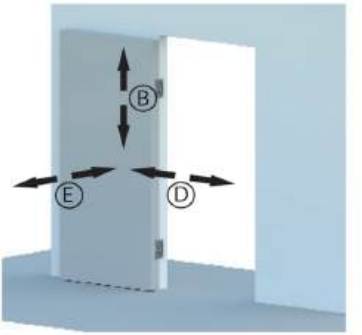

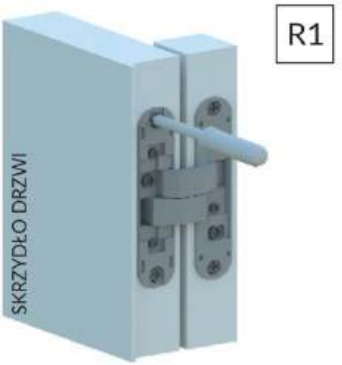

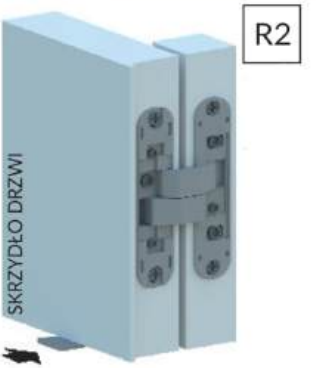

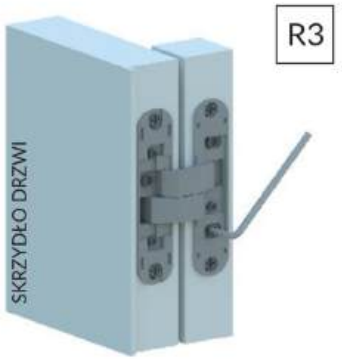

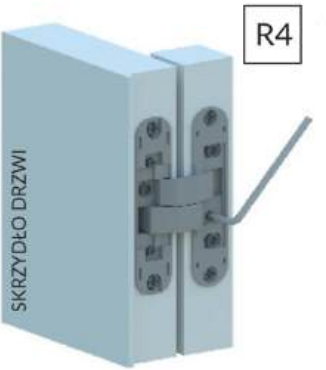

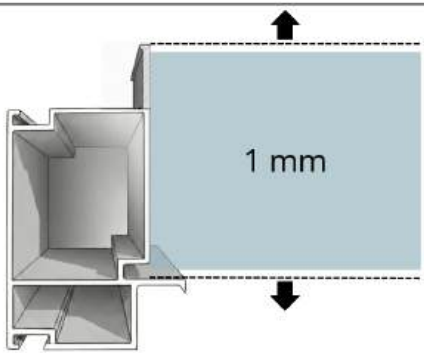

R5

Pełen zakres regulacji wynosi ok +/- 1 mm.

R6

Celem regulacji szczeliny między skrzydłem, a ościeżnicą należy wkręcać lub odkręcać śrubę oznaczoną na rys. literą D.
Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara przesuwa drzwi o -1,5mm.
Obrót przeciwnie do ruchu wskazówek zegara przesuwa drzwi o +1,5mm.

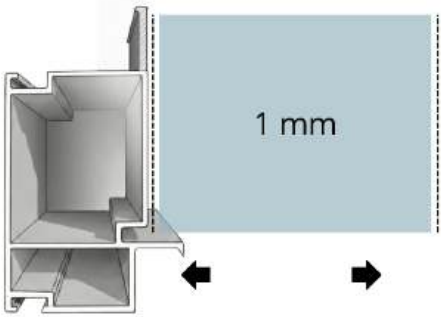

R7

Pełen zakres regulacji wynosi ok +/- 1,5 mm.

Zarysowania na powierzchni ościeżnicy, zabezpieczonej biała farbą podkładową, nie mają wpływu na właściwości użytkowe produktu. Nie są objęte gwarancją oraz podstawą do reklamacji, ponieważ farba podkładowa nie stanowi końcowego wykończenia. Służy do pokrycia docelową warstwą malarską lub innym materiałem wykończeniowym, wybranym przez klienta.

Notatki

Notatki

stoldrew
MOCNE WEJŚCIE

www.stoldrew.com